

名称: 手冲壶
型号: ECP-2001-MB

注: 图片仅供参考, 请以实物为准。

使用说明书

感谢您购买本产品!
使用本机器前请先详阅使用说明书, 依使用说明书说明操作、使用。
另请妥善存放本使用说明书, 以备将来参考之用。
机器使用前, 请先将包装材料移除。

本产品仅供家庭使用

中国总代理 : 昂特华德(上海)品牌管理有限公司
地 址 : 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 301-228室
制 造 商 : 新溢贸易有限公司 (SUN YAT INDUSTRY LIMITED)
服 务 热 线 : 400-6288-392 (仅工作日: 9:00-16:00 周末及节日除外)



安全注意事项 请务必仔细阅读本说明书

- 为了防止伤害与财产损失，请务必仔细阅读本说明书并避免错误使用。如使用本机器的方式不对或忽略了本说明书的内容，可能会造成严重的破坏和伤害，请注意一下说明事项。

 **警告** 看见此符号，表示未遵守该内容或动作，有可能会造成严重伤害。

 **警告** 看见此符号，表示未遵守该内容或动作，有可能会造成财产损失或发生其他伤害。













- 下面的图画以及文字的内容务必请遵守。

  看见此符号，表示禁止（不能这样做）。具体内容，详见说明书。











  看见此符号，表示强烈建议如此做（请这样做）具体内容，详见说明书。

  看见此符号，表示操作时注意事项具体内容，详见说明书。













警告

-  如电源线破损，请勿使用本产品，以免造成火灾、或其他灾害。（请勿对电源线自行进行加工、不正常的扭曲、放置于高温环境、以外力拉伸或捆绑等，以免令电源线破损而酿成灾害。）
-  请勿使用220V以外的交流电压，以免造成火灾。
-  如电源线与电源插座无法密合，请勿使用，以免酿成火灾或其他灾害。
-  若电源线损坏，为避免危险，必须由制造商或专业维修人员进行更换。
-  请勿将机器与电源座浸水清洁，以免机器故障且有触电的危险。
-  请由具有保护自己能力的成人使用本产品，切勿让未成年人或无法照顾自己的人独自使用本产品，以免酿成火灾。
-  **禁止分解** 请勿自行改动、拆开或修理本产品，以免构成危险。如需维修，请交由原厂技术人员处理。
-  **禁止接触** 当使用时，请勿用手或身体任何部分触碰蒸汽透气孔附近气体，以免烫伤。
-  **禁止湿手接触** 请勿用湿手拔插电源插头。以避免触电情况。
-  **禁止潮湿** 请勿在水源附件或潮湿位置，例如浴缸、洗手盆、厨房水槽、洗衣机附近、潮湿的地下室或游泳池周边使用本产品，以避免触电。
-  **请使用** 请单独使用独立电源插座，请勿使用拖板。勿将本产品与大功率家电或其他可能导致断电的设备，共享同一电路的插座，以免造成跳电或电线走火。
-  **禁止触摸** 在本产品闲置时，应拔除电源插头，以免因电源线绝缘老化而造成触电或电线走火，导致伤害或酿成火灾。

警告

-  本产品为专用煮水电器，在任何情况下，不可用来煮其他液体或食物。
-  机器加热时，请不要开启壶盖，以避免烫伤。
-  机器请放置在平坦桌面使用，以避免水壶翻倒。
-  当机器装满水时，请不要摇动水壶，以免水溢出。
-  请不要使用异物（如抹布等）塞住壶嘴。
-  器具不能在外接的定时器或独立的遥控控制系统的方式进行。
-  **请遵守** 如机器、配件有变形或损坏的状况，请立即停止使用并送回原厂检修。
-  **请遵守** 使用机器前、后、请务必检查机器状况，以避免机器发生故障，造成伤害。
-  **请遵守** 移除电源插头时，请勿使用拉扯电源线的方式来移除电源插头，以免电源线产生损伤，请等机器冷却，再进行移动、拆卸与清洁等工作。
-  **禁止触摸** 当机器正在加热或已加热完毕后，壶体的温度很高，请不要触摸以免烫伤。尤其注意不要让婴幼儿触摸。


注意

-  避免将本产品放置在太阳直射环境之下。
-  请把本产品放于远离桌面边缘的安全地方，并远离暖气装置、炉具等热源。
-  请勿将本产品用于本说明书未提及的用途。
-  本产品仅适用于家庭，且不可连续长时间使用。
-  请勿将本机器放置在烟尘过多、机械震动冲击剧烈或不耐热的物件上使用。
-  请勿将本产品置于强磁体或热源附近。
-  本机器仅可煮水，请勿使用其它液体，否则可能会造成机器故障。
-  使用过程中，请确保水壶不接触墙面等热感应材料，周围至少保持25厘米的空间，有助于空气流通及避免由于热辐射而造成的损失。
-  使用过程中，请勿触摸不锈钢壶身的表面，只可使用手柄来提起及移动水壶。
-  机器请勿浸水，以免机器故障。
-  请勿使用非原厂的电源座。
-  请勿将原厂的电源座移给其他厂牌机器使用以免造成危险。

⚠ 注意事项

- 本产品触控面板为玻璃材质，请在使用中格外小心，避免激烈的碰撞或摔落，如有发生玻璃破碎，请勿直接用手触碰玻璃碎片，以免划伤手。
- 配件与机器本体为一整体搭配，不可任意与其他机器、配件搭配使用，以免发生灾害。
- 在使用过程中，切勿打开壶盖以免发生烫伤。
- 往水壶内注水时，请勿让水量超过壶内的最高水位线，以免煮水过程中，沸水由壶口或壶盖溢出，发生烫伤。
- 请勿在没注水的情况下使用本产品，如果在没有注水的情况下使用，干烧保护系统会自动将机器关闭。重新注水前，请让水壶充分冷却。
- 本机器仅供家庭使用，请不要用于商业用途。
- 在任何情况下，请勿损坏或去除电源插头的接地针，也不要使用转接插头。
- 在煮水过程中，请勿将水壶从电源底座上取下，在取下来之前，请确保整个煮水已完成或保温功能已开始。
- 关闭机器时，请按电源底座的“电源开关”，当底座的所有指示灯不亮时，表示机器已关闭。
- 请勿将机器浸水清洁。
- 请等机器冷却下来后，在进行移动和储存的动作。

机器各部名称

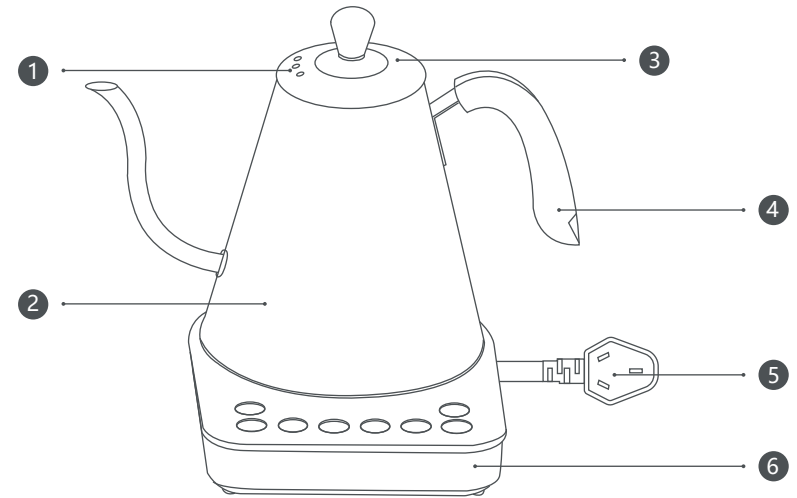

① 排气孔

③ 壶盖


⑤ 电源线及插头

② 壶体

④ 手柄

⑥ 电源底座

机器各部名称

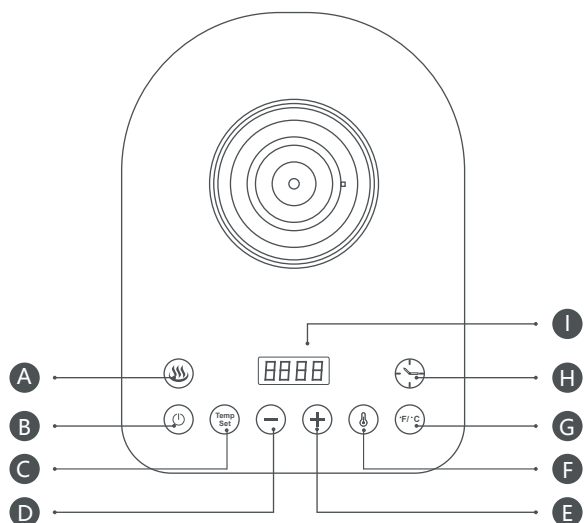

- A** 快煮功能按键
- B** 电源开关键，开启和关闭电源，所有功能只有电源开启时才能使用。
- C** 温度设定功能按键，按下此按键预设温度60°(140°F), 80°(176°F), 85°(185°F), 88°(190°F), 96°(205°F), 98°(208°F), 60°(140°F)依次循环。
- D** - 按键，如所需要设定的温度不在预设温度中时，可以按“-”，每按一次减少1度，长按“-”超过3秒，设定温度会快速减少，最低60°(140°F)。
- E** + 按键，如所需要设定的温度不在预设温度中时，可以按“+”，每按一次增加1度，长按“+”超过3秒，设定温度会快速增加，最高100°(212°F)。
- F** 保温功能按键
- G** °F /°C单位转换按键，当显示屏显示的温度是°C（摄氏），按下该按键，显示温度单位切换为°F（华氏）。
- H** 计时按键
- I** 显示屏，显示温度或时间。

使用方法

产品首次使用会有新品的味道，建议您第一次使用时，将壶内装冷水到煮水允许最高水位处，将水煮沸，然后倒掉（如有必要可重复）。

机器安装位置

01

使用时，请将电源线完全展开，将电源底座放在水平，干燥的平台，将插头插入接地的插座。

⚠ 注意

连接电源时，建议使用单一的电源插座，不要使用延长线或插板线，以免造成线路过载，而产生危险。

⚠ 注意

请不要使用湿手连接或移除电源插头，会有触电的危险。

机器注水

02

往水壶内注入需要的水量，盖上壶盖，放置电源的底座上。

⚠ 注意

往水壶内注水时，请勿让水量超过壶内的最高水位线，以免煮水过程中，沸水由壶口或壶盖溢出，发生烫伤。如果水量低于最低水位线时，就可能出现在水温还没达到设定的要求，水就烧干了，从而导致干烧保护系统自动将机器关闭。重新装水前，请让电子水壶充分冷却。

⚠ 注意

本机器只能煮水，请不要将其他液体或食物加入机器中加热使用。

开始烧水

03

按下“电源开关键”，所有开关指示灯长亮，显示屏显示当前水温，再次按下“电源开关键”显示屏与电源开关指示灯闪烁，显示屏闪烁上次保存温度（出厂默96°C），3秒钟内如不选择其他温度，水壶开始煮水，水温达到设定温度，水壶提示音响2次，停止加热，指示灯停止闪烁；如显示屏显示温度不是所需要的温度，可通过“温度设定功能按键”和“-”“+”键进行调节；显示屏显示温度不是所需要的温度，可通过温度设定功能按键和“-”“+”键进行精确设置；下次水壶启用时，显示最后一次设置温度。

⚠ 注意

煮水过程中请不要开启壶盖，以免蒸汽烫伤。

⚠ 注意

煮水过程中不要触碰壶身，以免温度过高时烫伤。

四大功能

■ 快煮功能

需要快速煮水到100°C，按下“快煮功能按键”，水温持续加热到100°C，加热时此按键指示灯与电源指示灯同时闪烁；如加热过程中需要是中止此功能，可以按下电源开关键或者快煮功能键关闭。

■ 保温功能

需要保温按下“保温功能按键”保温功能按键和电源按键指示灯闪烁，保温功能被激活；保温功能可以随时激活或关闭，关闭时指示灯不闪烁，保温时间为1个小时；保温功能不能与快煮功能同时使用。

■ 计时功能

水壶离开底座时，显示屏显示“000”，按下“计时键”，开始计再按一次，计时功能关闭，或水壶放回底座时，计时功能结束，显示屏显示水温，水壶不加热，如需加热按下“电源开关键”或“保温功能按键”。

■ 防空烧功能

本机具有防空烧功能，当水壶内的水烧干时，会自动断电。

保养方法

■ 壶身

※ 清洁前，请等壶身冷却，小心不要烫伤。

壶内

- 水壶使用一段时间后，壶内壁及壶底会产生水垢；这不是产品本身变色或腐蚀，请放心使用；
- 使用者可以定期用食醋清洗，清洗方法，按食醋与水的比例1:2配成500-600毫升清洗液，倒入壶内加热沸腾后倒出，然后用干净的布擦拭干净壶身内外即可。

壶外

- 请用柔软的布沾水擦拭，也可以使用少许的中性清洁剂擦拭，以不伤其表面为准。
- 冲洗干净后，请用干布擦拭干净，放置于干燥处晾干。

⚠ 注意

- 请勿使用含有研磨剂的清洁液、漂白剂尼龙刷与钢丝绒刷来进行清洁，会造成表面划伤。
- 请不要将机器置于洗碗机、烘碗中中进行清洁，可能会造成机器损坏。
- 如有水垢附在水壶内部周围，请使用市售的除垢剂并依照该除垢剂的使用方式进行水垢的清除。水垢清除完毕后，用清水冲洗并煮水数次后，直到无异味产生。
- 如因水垢堆积过多而造成机器故障，不在保修范围内。

■ 电源座

- 进行清洁前，请先移除电源插头
- 请用柔软的布沾水擦拭，也可以使用少许的中性清洁剂擦拭，以不伤其表面为准。
- 冲洗干净后，请用干布擦拭干净，放置于干燥处晾干。

产品规格

品 名: 手冲壶

型 号: ECP-2001-MB

额 定 电 压: 220V~

额 定 频 率: 50Hz

额 定 功 率: 1000W

本 体 尺 寸: 长280mm *高约200mm*直径160mm

底 座 尺 寸: 长230mm*宽170mm*高35mm

产 地: 中国制造

容 量: 800ml

重 量: 约1.4kg

产品标准和技术要求: GB4706.1-2005
GB4706.19-2008

※ 本产品的规格和设计如有变更，恕不另行通知。

食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息。说明如下：

| 部件名称 | 材质 | 国家执行标准 | 检查结果 |
|----------|-----|----------------|--------|
| 壶身 | 不锈钢 | GB4806.9-2016 | 符合标准要求 |
| 银色金属螺丝 | 不锈钢 | GB4806.9-2016 | 符合标准要求 |
| 感温探头 | 不锈钢 | GB4806.9-2016 | 符合标准要求 |
| 黑色塑料把手盖 | PP | GB4806.7-2016 | 符合标准要求 |
| 黑色塑料螺丝帽 | PP | GB4806.7-2016 | 符合标准要求 |
| 硅胶垫片 | 硅胶 | GB4806.11-2016 | 符合标准要求 |
| 感温探头硅胶垫圈 | 硅胶 | GB4806.11-2016 | 符合标准要求 |

